
ÉVAPOROMÈTRE DE PICHE

EVAPIC / BUVARD Ø 33 OU 55 mm


AVEC CROCHET DE SUSPENSION ET PINCE À BUVARD

APPLICATION

Mesure de la quantité d'eau évaporée
à travers un disque de papier buvard humide.
La baisse du niveau se lit sur le tube gradué.

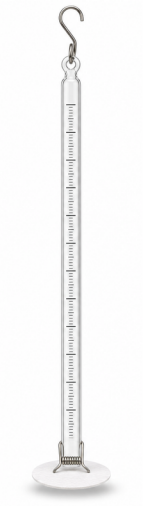

EVAPIC-033

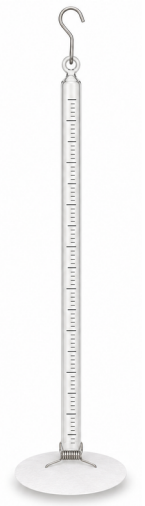

EVAPIC-055

Visuels illustratifs de la configuration AZ

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tube de mesure	Verre gradué
Plage de mesure	0 à 30 mL
Graduation	0,1 mL
Capacité de remplissage	Environ 36 mL
Longueur totale	325 mm
Diamètre du tube	14 mm
Masse	0,1 kg
Suspension	Anneau de montage
Maintien du buvard	Pince à buvard

DIMENSIONS (mm)

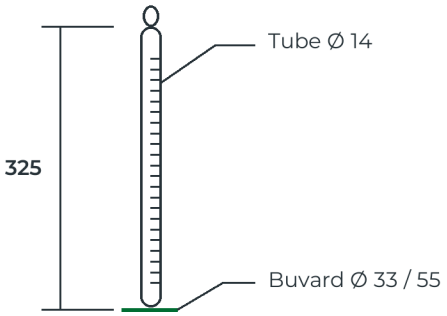


Schéma de principe · Sans échelle

CONDITIONS D'UTILISATION

Remplir le tube, de préférence à l'eau distillée.
Mouiller le disque et le fixer avec la pince.
Retourner et suspendre le tube par son anneau.
Refaire le plein et changer le buvard chaque jour.

VARIANTES ET CONSOMMABLES

Réf. AZ	Réf. THIES	Buvard	Surface	Réf. disque
EVAPIC-033	6.1425.00.001	Ø 33	≈ 10 cm²	205271
EVAPIC-055	6.1425.00.000	Ø 55	≈ 30 cm²	205270

Disques de rechange par lot de 100.

NORMES ET CONFORMITÉ

Norme produit et certification
Non déclarées dans la notice BLET / THIES.

APPLICATIONS TYPIQUES

Stations météo

Évaporation

Suivi climatique

CONFIGURATION AZ

Appareil + crochet de suspension + pince à buvard.
Crochet séparé : inclusion fournisseur à confirmer.

Source technique · BLET / THIES, notice 020810/11/06.